




Leuk dat je **zuuz wall design** hebt gekocht! Hieronder vind je tips voor het opplakken van het dessin.

Tips


- Zorg ervoor dat het raam schoon, droog en stof- en vetvrij is.
- Gezien de lengte van het dessin is het het handigst het opplakken met 2 personen te doen.
- Spuit voor het opbrengen het raam een beetje nat met water met daarin een druppel afwasmiddel.
- Na het opbrengen bestaat de mogelijkheid dat er nog water of luchtbelletjes onder het dessin zitten. Kleine belletjes zullen na verloop van tijd wegtrekken. Zijn de bellen groter dan kunnen deze het beste met een kleine speld ingeprikt worden zodat het lucht/water weg kan, doe dit pas als de bellen echt niet wegtrekken.

Volg nu deze stappen om het dessin aan te brengen:

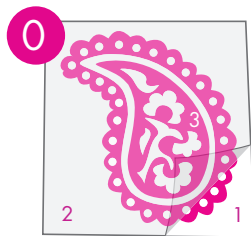


Het stickervel bestaat uit drie lagen:


1. het achtervel
2. het witte applicatievel
3. het dessin

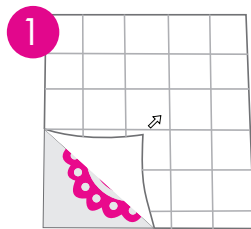


Leg het stickervel omgekeerd op een glad oppervlak. Wrijf er stevig overheen. Pak nu een puntje van het achtervel en trek het voorzichtig los van het witte applicatievel. Doe dit zo vlak mogelijk, maximaal in een hoek van 30 graden. Als het goed is, blijft het dessin nu op het witte applicatievel zitten. Is dat niet zo, vouw het achtervel dan even terug, wrijf er nog een keer stevig overheen en probeer het opnieuw. Dit is een secuur werkje!

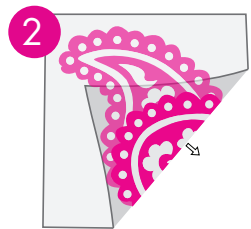

Het dessin kan nu worden opgeplakt: plak één kant van het witte vel met dessin voorzichtig op het raam en wrijf vanuit die kant het dessin langzaam verder op het raam. Wrijf daarna nog eens stevig met een zachte doek of raamwisser over het applicatievel. Zorg er zo voor dat er geen bellen lucht of water achterblijven onder het dessin. Laat het dessin inclusief het transparante vel nu op het raam drogen. Voor de zekerheid bevelen wij een droogtijd van minimaal 12 uur aan.

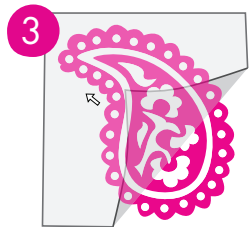

Haal na het drogen langzaam en voorzichtig het transparante applicatievel weg, ook hier zo vlak mogelijk ten opzichte van het raam. Maak je geen zorgen als een stukje van het dessin toch meekomt met het applicatievel. Druk dat deel gewoon weer even aan en ga daarna voorzichtig verder tot het hele vel eraf is. Wrijf voorzichtig het dessin nog even na met een zachte, droge doek; ook hier om eventueel lucht en water te verwijderen.

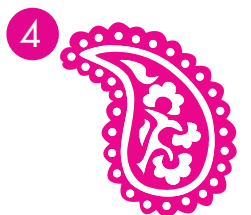

Klaar!

Kijk ook eens op www.zuuz.nl voor inspiratie en andere dessins. Veel plezier!